



Стул

450x510; h860мм



Комплектация фурнитуры

№ позии.	Наименование	Кол-во
1.	Стяжка СМ-2 7x50	4
2.	Ключ конфирматный	1
3.	Уголок №304	4
4.	Саморез 3,5x16	8
5.	Саморез 4x30	2
6.	Заглушка конфирматная	4
7.	Заглушка для саморезов	2
8.	Клей ПВА (тюбик)	1

Комплектация деталей

№ детали	Наименование	Кол-во
1.	Спинка	1
2.	Сидение	1
3а,3б	Боковина (правая, левая)	2
4.	Каркас сидения	1

Инструкция по сборке

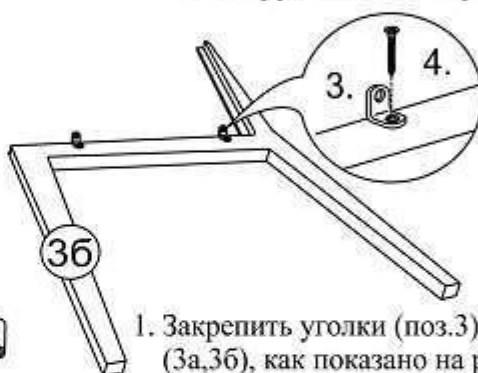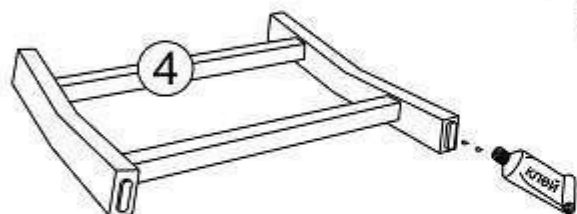


1. Закрепить уголки (поз.3) к боковинам (3а,3б), как показано на рисунке.

2. Собранный каркас сидения (4), установить между боковинами (3а,3б), предварительно нанеся клей ПВА в места их соединения, как показано на рисунке.

3. Закрепить боковины (3а, 3б) к каркасу (4) с помощью стяжки СМ-2 7x50 (поз.1) и ключа конфирматного (поз.2), как показано на рисунке. Установить заглушки (поз.6) на стяжки (поз.1).



4. Установить спинку (1) на место и закрепить к боковинам (3а,3б) с помощью саморезов 4x30 (поз.5), как показано на рисунке. Установить заглушки (поз.7) на видимую часть саморезов (поз.5).

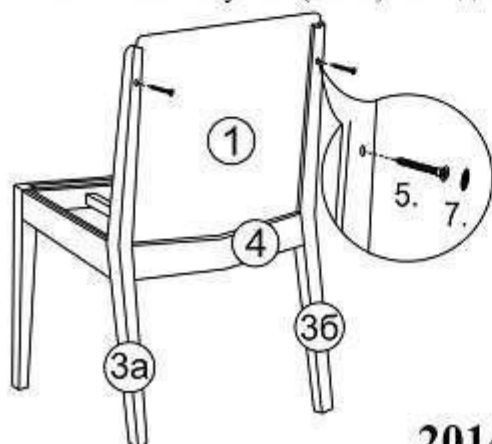

5. Установить сидение (2) на место и закрепить к боковинам (3а,3б) с помощью уголка (поз.3) и саморезов 3,5x16 (поз.4), как показано на рисунке.

2014г.